

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ AR9281

Руководство по эксплуатации v. 2024-03-28 VRD-DVM-DVB


Индикатор со встроенным датчиком AR9281 предназначен для измерения действующего значения температуры воздуха. Монтаж прибора осуществляется в щит.



ОСОБЕННОСТИ

- ЖК-дисплей с высотой символов 15 мм.
- Встроенный датчик температуры.
- Цвет: черный.
- Щитовой монтаж.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

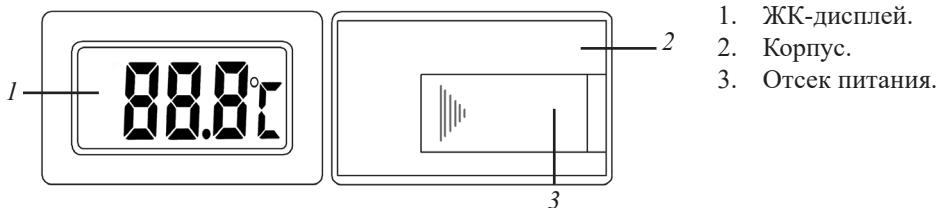

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры, °C	-30...+70
Разрешение, °C	0,1
Точность, °C	±1
Питание	Две батареи =1,5 В типа LR44
Степень пылевлагозащиты	IP54
ЖК-дисплей	3 разряда
Высота символов, мм	15
Габаритные размеры корпуса, мм	28×48×15
Вес, г	19

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

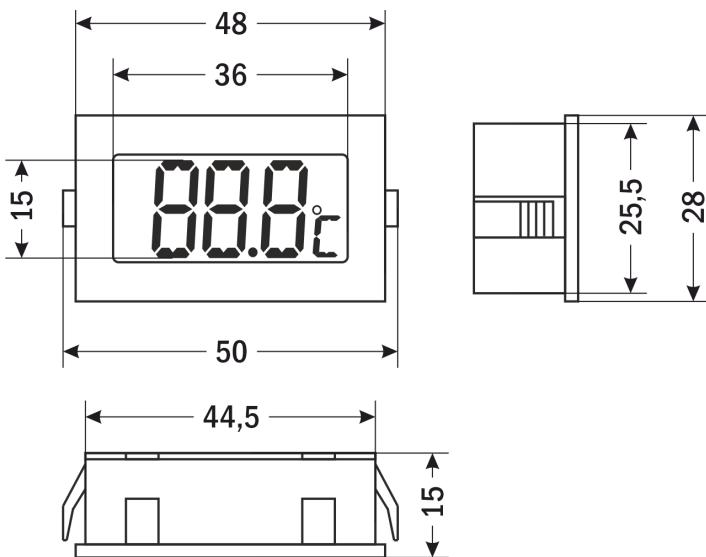

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка прибора.

ВНИМАНИЕ! При установке прибора не прилагайте чрезмерное усилие или давление к жидкокристаллическому дисплею.

Для монтажа в щит вырежьте в месте установки прямоугольное отверстие 45,5×26,5 мм.

Обеспечьте свободный доступ к задней части прибора для возможности замены батареи.

Работа с прибором.

Установите 2 батареи =1,5 В типа LR44 в отсек питания, соблюдая полярность.

На дисплее прибора будет отображаться текущая температура.

Замена батареи.

Если дисплей погаснет или начнет мигать, необходимо заменить батареи.

Откройте крышку отсека питания и замените батареи на новые такого же типа, соблюдая полярность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибраций и сильных ударов.

Для чистки дисплея и корпуса используйте влажную ткань.

Не разбирайте прибор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея =1,5 В типа LR44	2 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

APK Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

M.П.