

**ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
AR9233**

Руководство по эксплуатации в. 2024-03-28 VRD-DVM-DVB

Индикатор со встроенным датчиком AR9233 предназначен для измерения действующих значений температуры и влажности воздуха. Монтаж прибора осуществляется в щит.



ОСОБЕННОСТИ

- Измерение и индикация температуры и влажности.
- ЖК-дисплей с высотой символов 13 мм (влажность), 6 мм (температура).
- Встроенный датчик температуры и влажности.
- Цвет: черный.
- Щитовой монтаж.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА




1. ЖК-дисплей.
2. Корпус.
3. Отсек питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры, °C	-30...+70
Диапазон измерения влажности, %RH	10...99
Разрешение	Температура: 0,1°C; влажность: 1%RH
Точность измерения	Температура: ±1°C; влажность: ±5%RH
Питание	Две батареи =1,5 В типа LR44
Условия эксплуатации	-30...+70 °C, 10..99%RH
Степень пылевлагозащиты	IP54
ЖК-дисплей	Температура — 3 разряда; влажность — 2 разряда
Высота символов, мм	13 (влажность); 6 (температура)
Габаритные размеры корпуса, мм	28×48×15
Вес, г	19

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

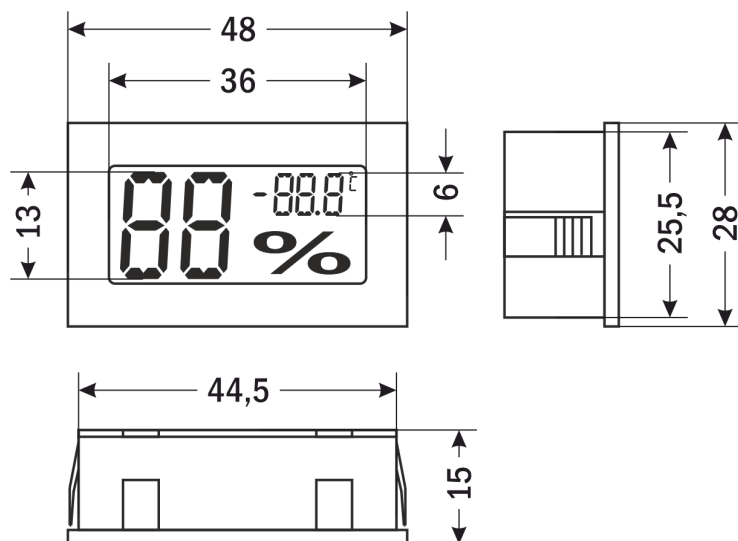

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка прибора.

ВНИМАНИЕ! При установке прибора не прилагайте чрезмерное усилие или давление к жидкокристаллическому дисплею.

Для монтажа в щит вырежьте в месте установки прямоугольное отверстие 45,5×26,5 мм.

Обеспечьте свободный доступ к задней части прибора для возможности замены батареи.

Работа с прибором.

Установите 2 батареи =1,5 В типа LR44 в отсек питания, соблюдая полярность.

На дисплее прибора будут отображаться текущая температура и влажность.

Замена батарей.

Если дисплей погаснет или начнет мигать, необходимо заменить батареи.

Откройте крышку отсека питания и замените батареи на новые такого же типа, соблюдая полярность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибраций и сильных ударов.

Для чистки дисплея и корпуса используйте влажную ткань.

Не разбирайте прибор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея =1,5 В типа LR44	2 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.