

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ДИАФРАГМОЙ AR-2K21

Руководство по эксплуатации v. 2025-09-15 ААК-UND-VRD

Принцип действия и область применения

Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.

В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.

Особенности:

- срабатывание при нулевом давлении;
- долгий срок службы.

Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла.

Материалы:

- корпуса – латунь или нержавеющая сталь;
- уплотнения – VITON или EPDM.

Рабочая температура клапана: -20...+150°C.

Рабочее давление*: 0,0...0,7 (1,0) МПа.

Присоединение: резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".

Ду, мм: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50.

Питание: ~220 В, ~110 В, ~24 В, =110 В, =24 В, =12 В.

* Мах рабочее давление клапана: для воздуха и инертных газов – 1,0 МПа, для остальных сред – 0,7 МПа.



Ду	Катушка	Мощность	AC			DC		
			~220 В	~110 В	~24 В	=110 В	=24 В	=12 В
10...25	AS01 IP65	26 ВА	✓	✓	✓			
	S51H	40 ВА	✓	✓	✓			
	IP65	30 Вт				✓	✓	✓
	SB474	28 ВА		✓	✓			
	IP65	20 Вт						✓
	ASEx282**	24 ВА	✓	✓	✓			
	IP65	17 Вт					✓	✓
	ASEx1320**	28 ВА	✓					
	IP65	20 Вт					✓	✓
32...50	AS03	38 ВА	✓	✓				
	IP65	28 ВА			✓			
		38 Вт					✓	✓
	SD11H	44 ВА	✓					
	IP65	33 Вт					✓	
	SD01H	35 ВА	✓	✓	✓			
	IP65	30 Вт					✓	✓
	Y42H IP54	35 ВА			✓			
	ASEx545**	26 ВА	✓	✓	✓			
	IP65	18 Вт					✓	
	23 Вт						✓	

** Взрывозащищенные катушки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Ду, мм	Дэф, мм	Кv, м ³ /ч	Присоединение	P _{min} , МПа	P _{max} , МПа	Вес, г	
							Латунь	Сталь
AR-2K21-10-3/8-GYZ	10	15	4,1	¾"	0,0	0,7 (1,0)	760	750
AR-2K21-15-1/2-GYZ	15			½"			720	720
AR-2K21-20-3/4-GYZ	20	20	6,5	¾"			790	840
AR-2K21-25-1-GYZ	25	25	10,2	1"			1170	1360
AR-2K21-32-1.1/4-GBZ	32	35	24,7	1¼"			2280	–
AR-2K21-32/30-1.1/4-GSZ		30	20,5				–	2150
AR-2K21-40/37-1.1/2-GYZ	40	37	24,7	1½"			2430	2370
AR-2K21-50-2-GSZ	50	50	48	2"			–	3800
AR-2K21-50/44-2-GBZ		44	41		3887	–		

Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2K21-40/37-1.1/2-XYZ:

AR-2K21 – модель клапана.

40 – диаметр условного прохода в мм.

37 – эффективный диаметр в мм, если Дэф<Ду.

1.1/2 – размер резьбы в дюймах.

X – присоединение: G – трубная резьба.

Y – материал корпуса: В – латунь, S – нержавеющая сталь.

Z – материал уплотнения: V – VITON, E – EPDM.



Запасная диафрагма Viton

для Ду=10...25 мм*




Запасная диафрагма Viton

для Ду=32...50 мм*


* Запасные диафрагмы не входят в комплект поставки.

РАЗРЕЗ КЛАПАНА

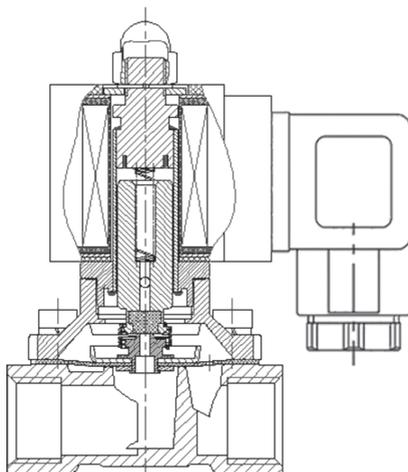


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

AR-2K21-10...25

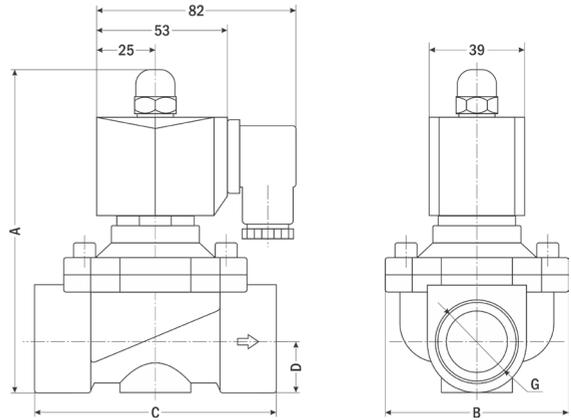

AR-2K21-32...50

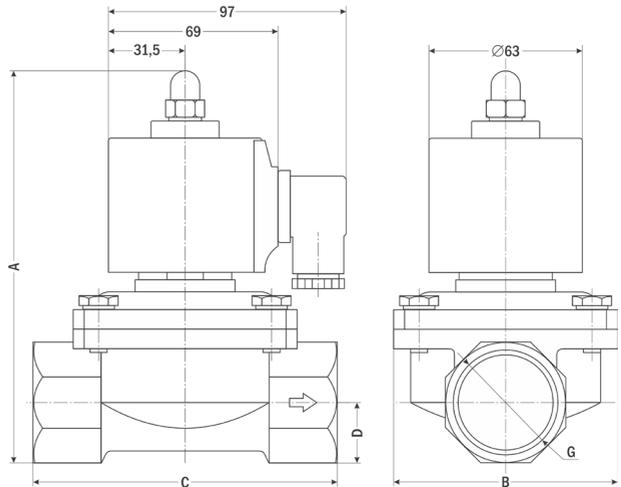


Раз- мер, мм	AR-2K21																	
	-10		-15		-20		-25		-32		-32/30		-40/37		-50		-50/44	
	GBZ	GSZ	GBZ	GSZ	GBZ	GSZ	GBZ	GSZ	GBZ	GSZ	GBZ	GSZ	GBZ	GSZ	GBZ	GSZ	GBZ	
A	108	110	108	111	114	121	120	129	161	163	166	166	185	185	180			
B	57	56,5	57	57	57	56	73	75	92	90	92	94	123	125	94			
C	66	67	66	67	71	73	99	97	119	116	119	123	163	166	136,5			
D	14	14	13	14	17	18	20	21	24	25	27	28	33	33	35			
G	3/8"		1/2"		3/4"		1"		1 1/4"		1 1/2"		2"					

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соленоидный (электромагнитный) клапан – это комбинация двух основных функциональных узлов: 1) соленоида (электромагнита) с сердечником (поршнем), свободно движущимся в герметично закрытой трубке внутри катушки соленоида, и 2) непосредственно клапана с проходным отверстием, в котором установлена диафрагма или поршень, чтобы открывать или перекрывать поток. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, втягивающегося в соленоид, когда на катушку подается питание. Конструкция обеспечивает компактность и герметичность клапана.

МОНТАЖ ПРИБОРА

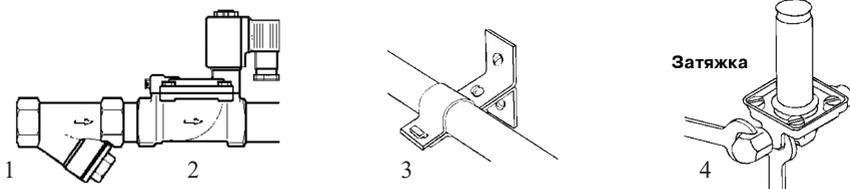

1. Перед монтажом клапана трубопроводы должны быть прочищены, т.к. попадание в клапан инородных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием соленоидного клапана необходимо установить фильтр-грязевик.
2. Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.
3. Трубы с обоих концов клапана следует надежно закрепить.
4. При затяжке трубных соединений следует применить контрсилие, т.е. необходимо использовать два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении, как показано на рисунке. Не используйте клапан как рычаг при монтаже!
5. Монтажное положение клапана – универсальное.



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Недопустимо подавать напряжение на катушку, не надетую на клапан. Вызванный этим мгновенный перегрев катушки и последующий выход ее из строя не являются гарантийным случаем.

Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильде клапана. Убедитесь, что параметры катушки (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети. Если параметры не совпадают, катушка может выйти из строя.

Внимание! Без заземления не подключать! Кабель заземления должен быть соединен с соответствующей клеммой. Катушка имеет три вывода. Средний вывод должен использоваться для заземления. Для катушек с выводным кабелем это провод желто-зеленого цвета. Два других вывода используются для подключения фазы и нейтрали источника питания. Прежде чем включить соленоидный клапан в работу, рекомендуется проверить его, подав на него электропитание. Должен раздаться щелчок. Все электрические подключения следует выполнять при снятом напряжении питания.

Внимание! Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

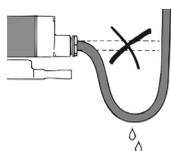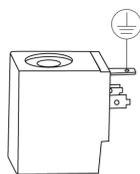

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ КЛАПАНОВ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ДИАФРАГМОЙ

Вероятные причины	Диагностика	Способ устранения
1. Клапан не открывается/не закрывается		
Обрыв в катушке	Прозвонить клеммы катушки для обнаружения возможного обрыва. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители. Проверить наличие магнитного поля катушки с помощью детектора магнитного поля	При обнаружении дефекта заменить катушку
Подключенное питание не соответствует характеристикам катушки	Проверить подключение по электрической схеме. Измерить рабочее напряжение на катушке. Проверить характеристики катушки	При необходимости заменить катушку
Неверный тип клапана	Проверить тип клапана (НО или НЗ)	При необходимости заменить на клапан нужного типа
2. Клапан открывается/закрывается частично		
Попадание грязи в перепускные отверстия в диафрагме	1) Продуть клапан сжатым воздухом. 2) Если неисправность не устранена, то разобрать клапан и произвести визуальный осмотр	Прочистить отверстие с помощью иглы или аналогичного предмета с максимальным диаметром 0,5 мм.
Попадание грязи между корпусом и диафрагмой	Разобрать клапан и произвести визуальный осмотр	Прочистить клапан
Выход диафрагмы из строя	Разобрать клапан и произвести визуальный осмотр	Заменить диафрагму
3. Клапан не открывается/не закрывается при низких температурах (ниже +5°C)		
При длительном нахождении клапана при низких температурах в одном положении (закрытом или открытом), диафрагма VITON может потерять упругость и привести к нестабильной работе клапана	Уточнить материал диафрагмы (указан в характеристиках клапана)	При необходимости заменить на клапан с диафрагмой EPDM

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°C. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Соленоидный клапан не требует обслуживания. В случае выхода клапана из строя он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования (кроме выхода из строя катушки или диафрагмы – в этом случае проблема решается на месте путем замены этих деталей). Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Соленоидный клапан

AR-2K21-_____

с катушкой _____,

питание _____ В.

Дата продажи: _____

М. П.