

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РЕГИСТРАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
РПМ-416**

## Шаг 1. Подготовка карты памяти

1. Скачать файл программного обеспечения с сайта [www.novatek-electro.ru](http://www.novatek-electro.ru) на ваш компьютер.


Имя файла : FWU-RPM416**RU-V17**.zip

где **RU-V17** – версия программного обеспечения.

2. Установить карту памяти в слот считывателя карт памяти вашего компьютера.

Распаковать файлы из архива в корень карты памяти.

3. Убедиться, что папка содержащая файлы программного обеспечения была добавлена на карту памяти.

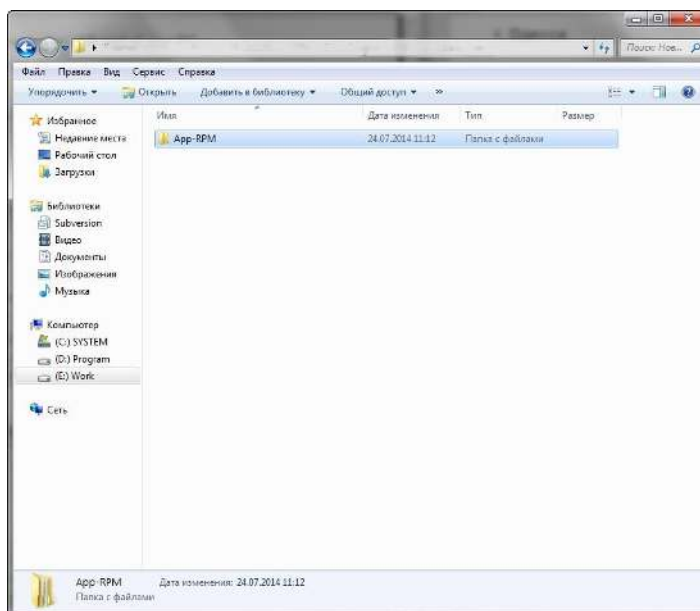

4. Безопасно извлечь карту памяти, нажав на “Безопасное извлечение” в панели задач.

## Шаг 2. Обновление программного обеспечения

1. Установить карту памяти в РПМ-416.


2. На РПМ-416, удерживая нажатой среднюю кнопку, подать напряжение питания.

3. Если РПМ-416 обнаружит правильную версию программного обеспечения, на дисплее отобразится сообщение.


5. Нажать среднюю кнопку для начала процесса обновления.



6. По окончании процесса обновления РПМ-416 выключится, затем снова включится с обновленным программным обеспечением.

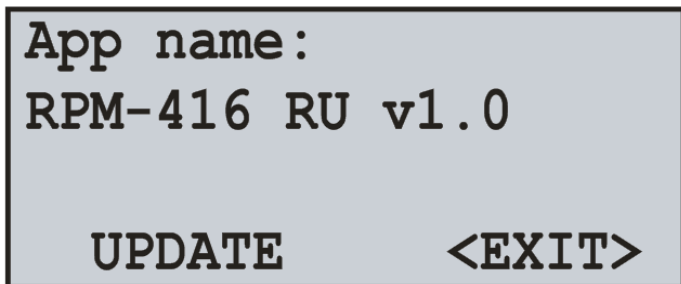

4. Кнопкой влево установить курсор в положение "UPDATE".

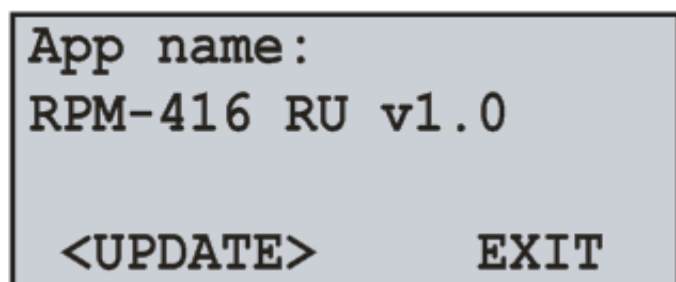

## ВНИМАНИЕ

Во время обновления программного обеспечения:

- ❖ не извлекать карту памяти;
- ❖ не отключать питание устройства.

**Извлечение карты памяти во время обновления программного обеспечения или отключение питания приведет к ошибке обновления или повреждению Регистратора РПМ-416. Гарантия Новатек-Электро не распространяется на устройства, поврежденные во время обновления программного обеспечения.**