ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ
ПНЦ-К

Руководство по эксплуатации v. 2026-05-18 DVM

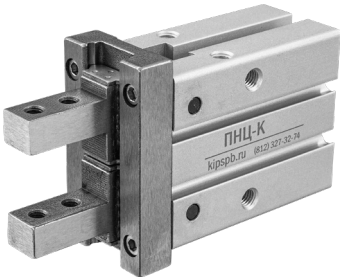

Пневматический захват двухпальцевый двустороннего действия ПНЦ-К

Рабочая среда: очищенный воздух (тонкость очистки 25 мкм).
Рабочее давление: 0,1...0,7 МПа.
Рабочая температура: −10…+60°С.
Удерживающее усилие: 3,3...404 Н.
Диаметр поршня: 6 мм, 10 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм.
Длина ход на раскрытие: 4 мм, 6 мм, 10 мм, 14 мм, 22 мм, 30 мм.
Присоединение: М3×0,5, М5×0,8.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

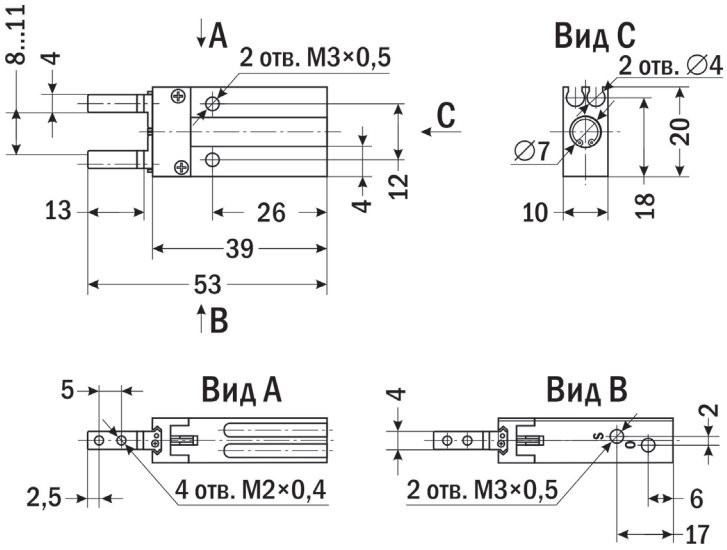

ПНЦ-К-006

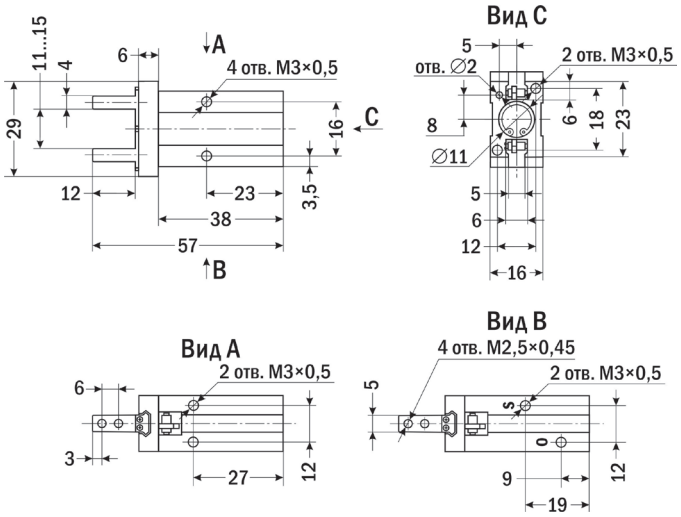

ПНЦ-К-010

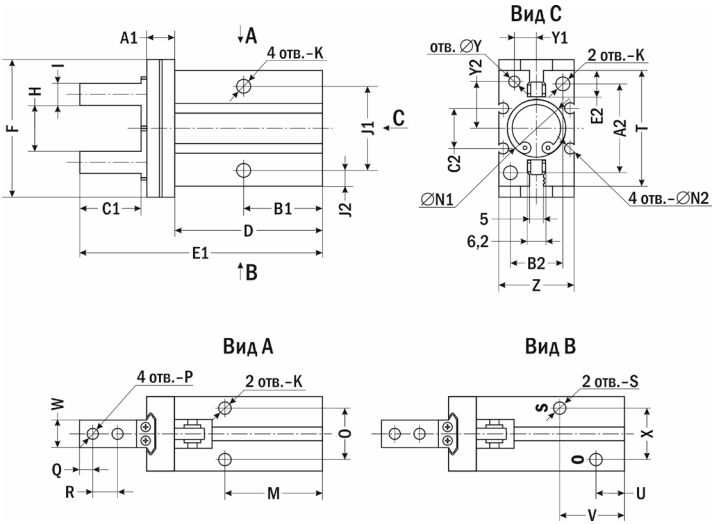

ПНЦ-К-016...040

Модель	Размер, мм													
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E1	E2	F	H	I	J1	J2
ПНЦ-К-016	7	22	24	15	15	12	43	67	6	38	15...22	5	24	3,5
ПНЦ-К-020	10	33	29	18	21	15	53	85	9	50	16...26	8	30	6
ПНЦ-К-025	11	40	30	22	25	19	64	103	12	63	19…33	10	36	8
ПНЦ-К-032	12	46	40	26	30	24	67	113	12	98	26…45	12	46	7
ПНЦ-К-040	15	57	49	33	37	30	83	140	13	119	30…59	14	56	8

Модель	Размер, мм													
	K	M	∅ N1	∅ N2	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
ПНЦ-К-016	M4x0,7	30	17	4	17	M3x0,5	4	8	M5x0,8	31	8	19	8	14
ПНЦ-К-020	M5x0,8	35	21	4	19	M4x0,7	6	10	M5x0,8	42	10	23	10	16
ПНЦ-К-025	M6x1	37	26	4	22	M5x0,8	6	12	M5x0,8	52	11	24	12	20
ПНЦ-К-032	M6x1	48	34	4	26	M6x1	8	14,5	M5x0,8	60	11	31	15	24
ПНЦ-К-040	M8x1,25	53	42	4	33	M8x1,25	9	17	M5x0,8	72	12	38	18	28

Модель	Размер, мм			
	∅ Y	Y1	Y2	Z
ПНЦ-К-016	3	7	12	24
ПНЦ-К-020	4	8	17	28
ПНЦ-К-025	4	10	22	34
ПНЦ-К-032	5	13	23	40
ПНЦ-К-040	5	14	30	49

Технические характеристики:

Параметр	**Значение**						
Рабочая среда	Очищенный воздух (тонкость очистки 25 мкм)						
Рабочее давление, МПа (двустороннее действие)	0,3…0,7	0,35…0,7	0,25…0,7				
Диаметр поршня, мм	6	10	16	20	25	32	40
Максимальная частота срабатывания, раз/мин	180					60 раз/мин	
Рабочая температура, °С	−10…+60						
Присоединение	M3×0,5		M5×0,8				

Модификации:

Модель	**Диаметр поршня, мм**	**Удерживающее усилие (наруж. захват), Н**	**Удерживающее усилие (внутр. захват), Н**	**Длина хода на раскрытие, мм**	**Габаритные размеры, мм**	**Вес, г**
ПНЦ-К-006	6	3,3	6,1	4	20×10×53	26
ПНЦ-К-010	10	11	17	4	29×16×57	53
ПНЦ-К-016	16	34	45	6	38×24×67	119
ПНЦ-К-020	20	42	66	10	50×28×85	226
ПНЦ-К-025	25	65	404	14	63×34×103	н/д
ПНЦ-К-032	32	158	193	22	98×40×113	730
ПНЦ-К-040	40	254	318	30	119×49×140	1322

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пневматический захват не требует обслуживания. В случае выхода прибора из строя, он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Пневматический захват
ПНЦ-К_____,

Дата продажи:_____ ***М. П.***